



<https://datacenter-1.ru/>

Инструкция по установке блока питания от Antminer
T21(APW11A1216-1a) на асики Antminer S21+, Antminer
S21pro, Antminer S21XP

1. Снимите верхнюю крышку
2. Открутите шины питания
3. Снимите блок вентиляторов спереди
4. Отключите провода от блока питания
5. Снимите блок APW17 (нужно выдвинуть)




6. Установите переходную плату из комплекта **Antkit21** на asic




7. Установите блок питания APW11A1216-1a на устройство(задвинуть)




8. Проложите провода питания вентилятор как показано на рисунке

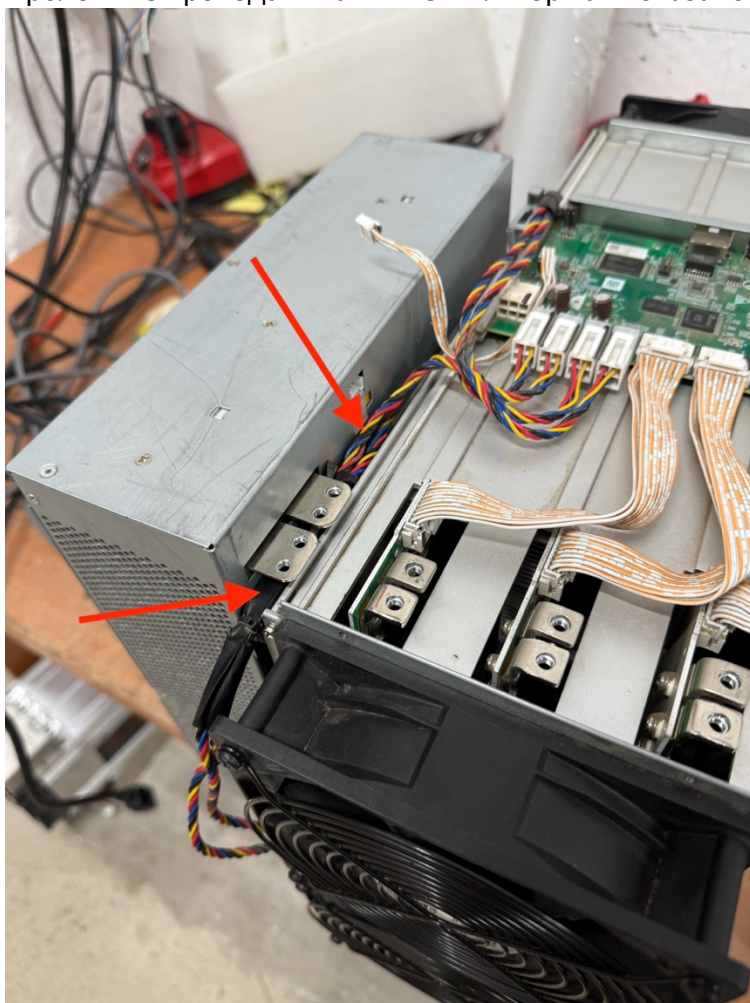

9. Подсоедините и хорошо закрутите шины питания из комплекта **Antkit21**

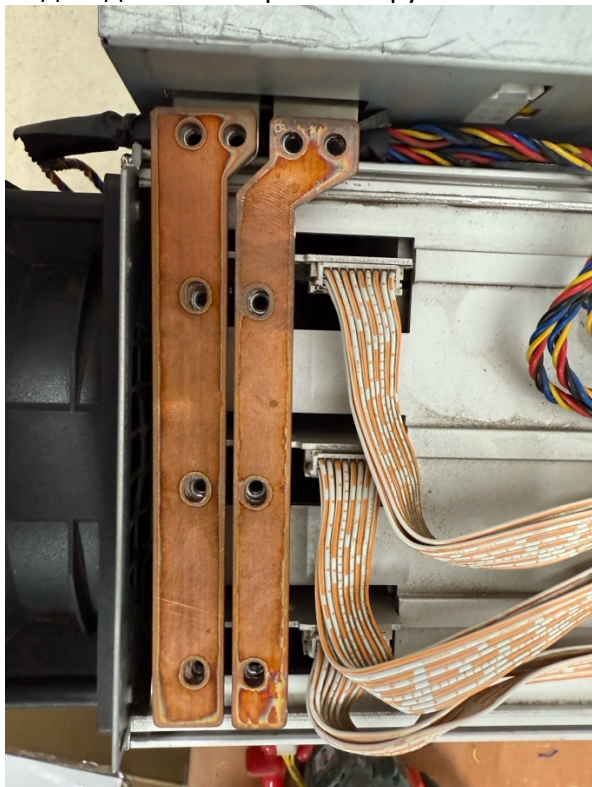

10. Используя удлинитель из комплекта **Antkit21**, подсоедините провода от контрольной платы к блоку питания

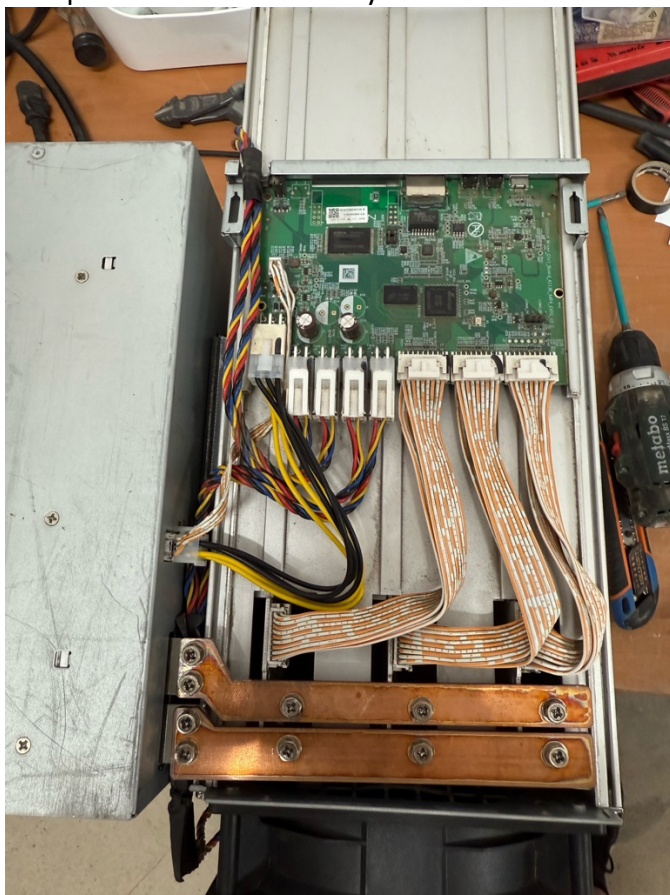

11. Закройте верхнюю крышку и

Убедитесь, что она не замыкает шины питания!



12. подготовьте асик к прошивке. Инструкцию по использованию прошивок vnish или pitbit можно скачать тут <https://datacenter-1.ru/antkit21/>