



<https://datacenter-1.ru/>




<https://pitbitecosystem.com/>


Инструкция по установке прошивки **Pitbit** на асики
Antminer S21+,S21Pro, S21 XP с блоком питания от асика Antminer T21(APW11A1216-
1a)

Установка

1. Нужно зарегистрировать личный кабинет PITBIT
2. Зайти в личный кабинет <https://pitbit.online/>
3. Открыть раздел прошивки

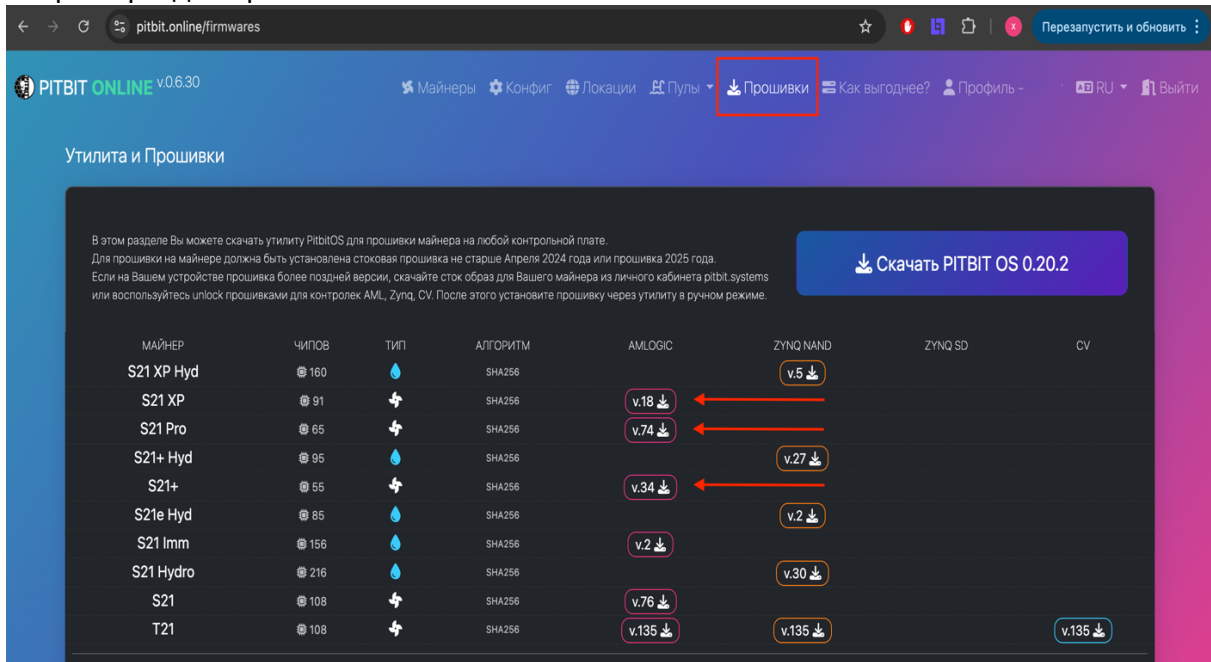

4. Скачать прошивку под Вашу модель асика
5. Отформатировать флешку в FAT32
6. Из архива базовой прошивки распаковать файлы в корень ЮСБ флешки.
7. Выключить асик и вставить флешку в юсб разъем асика(возможно потребуется переходник) и включить. Секунд через 15 должен загореться зелёный светодиод.
8. Выключить асик, вернуть флешку в компьютер.
9. Переименовать файл на флешке "aml_sdc_burn.ini" в любое другое имя, например "aml_sdc_burn2.ini"
10. Вставить флешку в асик и включить.
11. Спустя полторы-две минуты загорится красный+зелёный светодиоды. Асик прошит и можно пользоваться. Флешку можно вытаскивать не выключая асик.
12. После установки зайти через браузер на IP адрес асика
13. Добавить токен активации из личного кабинета Pitbit в асик

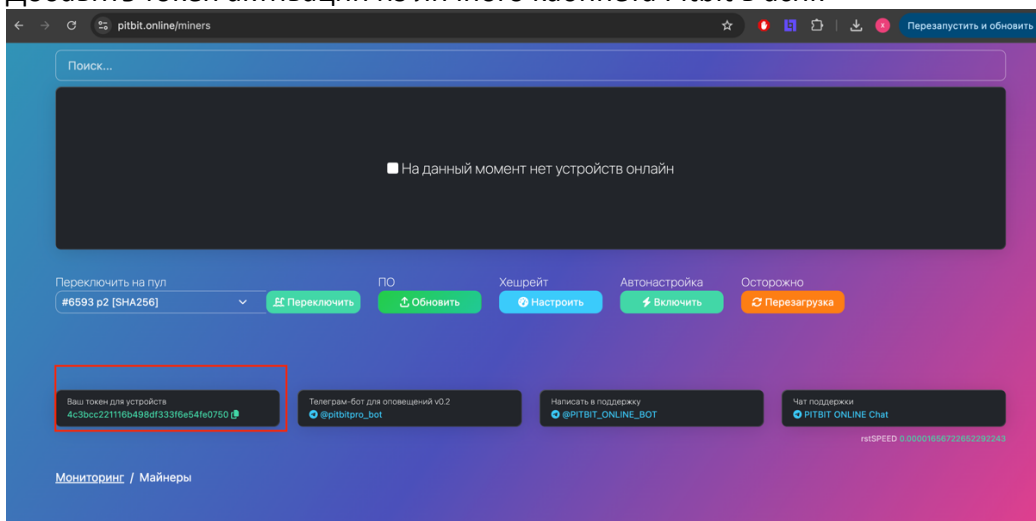

Через некоторое время устройство появится в личном кабинете и можно приступать к настройке