



<https://datacenter-1.ru/>




<https://vnish.net/>

Инструкция по установке прошивки **VNISH** на асики  
Antminer S21+,S21Pro, S21 XP с блоком питания от асика Antminer  
T21(APW11A1216-1a)

## Установка

1. Скачать все необходимое для установки с сайта <https://vnish.net/>

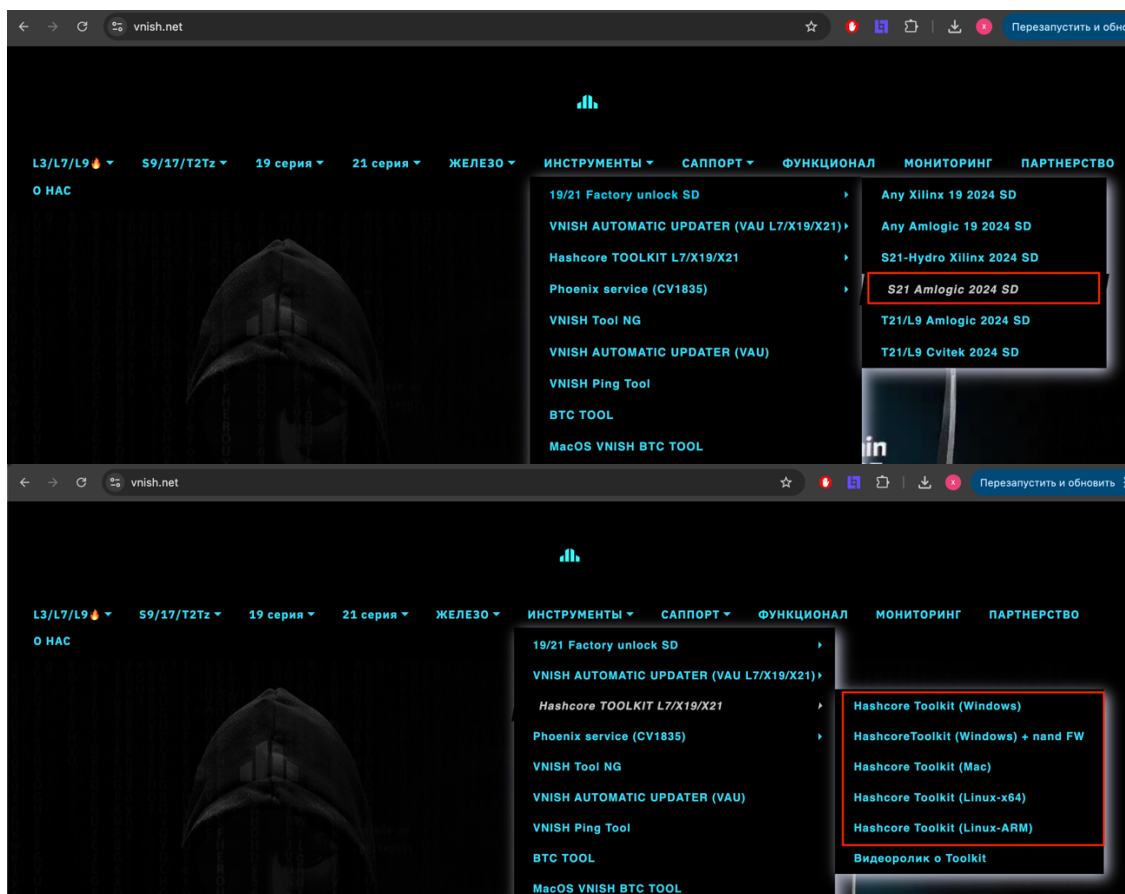

2. В архиве S21-aml.zip (S21 Amlogic SD) будет подробная инструкция по установке прошивки  
Также у команды **VNISH** есть отличный русскоязычный телеграм канал с поддержкой [https://t.me/Vnish\\_net\\_support](https://t.me/Vnish_net_support)

## Настройка

Команда **Datacenter-1** рекомендует следующие параметры для безопасного разгона:

Целевая температура: 72 °C

- Критическая температура: 87°C
- Минимальное количество оборотов вентиляторов: 10%
- Повышение профиля: 73°C
- Понижение профиля: 78°C
- Верхний предел повышения профиля: максимальный
- Нижний предел профиля: стоковая производительность устройства
- Адаптация напряжения по температуре отключить